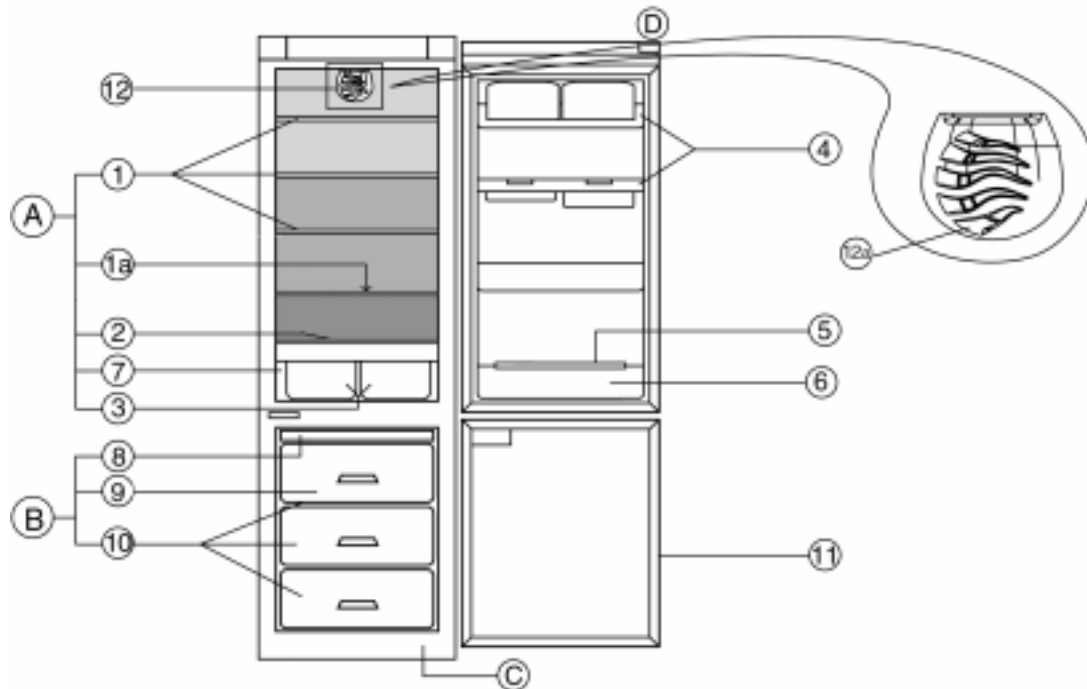


CB 60 EV (FAN) ele PRODUKTANGABEN

D

**A. Kühlraum**

1. Höhenverstellbare Roste oder Glasplatte, je nach Modell
- 1a. Einfacheres Lagern der Lebensmittel dank der aus mehreren Elementen bestehenden Glasablage
2. Glastrennscheibe
3. Obst- und Gemüsefächer
4. Innentürablagen
5. Flaschenhalter
6. Flaschenregal
7. Typenschild (seitlich der Obst- und Gemüsefächer)

B. Gefrierteil

8. Tablett für Eiswürfelschalen und/oder Kälteakkus, je nach Modell
9. Einfrierbereich
10. Aufbewahrungsbereich für eingefrorene Speisen oder Tiefkühlware
11. Innentür Gefrierteil
12. Lüfter (falls vorhanden)

C. Abnehmbares Profil**D. Bedienblende**

- Bereich geringe Kühlleistung
- Bereich mittlere Kühlleistung
- Bereich hohe Kühlleistung

Dieses Gerät ist mit einem System versehen, das den ausschließlichen Betrieb des Gefrierteils ermöglicht:

Hinweis: Die Zahl der Ablageflächen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell verschieden sein. Sämtliche Konsolen, Ablagefächer und Abstellflächen lassen sich herausnehmen.


Achtung: Das Kühlschrankszubehör darf nicht in Geschirrspülmaschinen gewaschen werden.

Zum Reinigen können Sie die Dichtungen an den Türen des Kühlraums aus ihrem Sitz in der Türfassung entfernen. Setzen Sie die Dichtungen nach dem Reinigen wieder ein, indem Sie die starre Basis ganz in die Türfassung eindrücken.

CB 60 EV (FAN) ele

D

BEDIENBLENDE

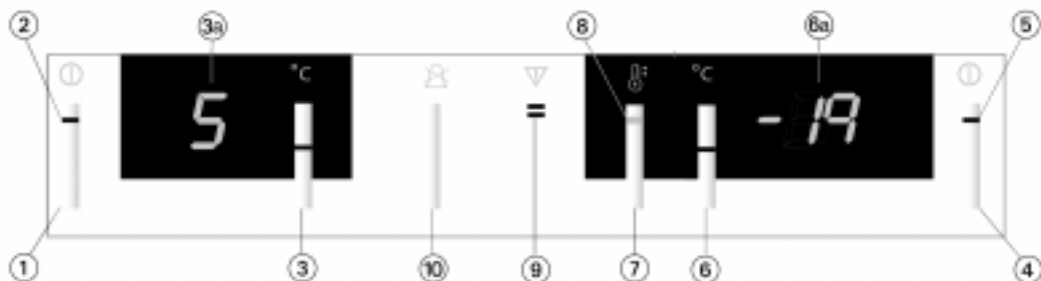

- | | |
|---|--|
| 1. Einschalttaste Kühlraum | 6. Temperaturwahltasten Gefrierteil |
| 2. Das Aufleuchten der grünen Kontrollleuchte zeigt den Betrieb des Kühlraums an | 6a. Display zur Anzeige der im Gefrierteil eingestellten Temperaturen |
| 3. Temperaturwahltasten Kühlraum | 7. Schnellgefriertaste |
| 3a. Display zur Anzeige der im Kühlraum eingestellten Temperaturen | 8. Gelbe Kontrollleuchte Schnellgefriervorgang |
| 4. Haupteinschalttaste bzw. nur Betrieb Gefrierteil | 9. Rote Kontrollleuchte zur Alarmmeldung bei kritischen Temperaturen im Gefrierteil (Siehe Kapitel "Benutzung des Gefrierteils") |
| 5. Das Aufleuchten der grünen Kontrollleuchte zeigt den Betrieb des Gefrierteils an | 10. Ausschalttaste akustischer Temperaturalarm Gefrierteil |

Temperatureinstellung im Kühlraum

Die Temperatur wurde werkseits auf +5°C (Display 3a) voreingestellt. Um die Temperatureinstellung zu ändern: Halten Sie die Taste (3) so lange gedrückt, bis auf dem Display (3a) der gewünschte Wert erscheint.

Einstellbarer Temperaturbereich: von +2°C tiefste Temperatur
bis +8°C höchste Temperatur

Temperatureinstellung im Gefrierteil

Die Temperatur wurde werkseits auf -19°C (Display 6a) voreingestellt. Um die Temperatureinstellung zu ändern: Halten Sie die Taste (6) so lange gedrückt, bis auf dem Display (6a) die gewünschte Temperatur erscheint.

Einstellbarer Temperaturbereich: von EC höchste Temperatur
bis -24 °C tiefste Temperatur

Hinweis: Die Umgebungstemperatur, häufiges Öffnen der Tür und der Aufstellungsort des Gerätes können die Innentemperatur des Kühlschranks beeinflussen. Bei der Thermostateinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.

Lüfter:

Der Ventilator ermöglicht eine bessere Temperaturverteilung im Kühlraum und verbessert somit die Lagerungsbedingungen der Lebensmittel.

Bitte beachten Sie:

Das Einschalten des Lüfters wird elektronisch gesteuert. Diese Steuerung bestimmt den Lüfterbetrieb je nach Bedarf des Kühlschranks.

Decken Sie den Saugbereich (12a) NICHT mit Lebensmitteln ab.

SPARSAMER ENERGIEVERBRAUCH (Funktion "Blank Display")

Die auf dem Etikett angegebenen Leistungen schließen diese Funktion ein. Drücken Sie, um sie zu aktivieren, (mindestens 5 Sekunden lang) auf die Taste 10 bis zum Erlöschen der Displays, die bei jeder Türöffnung oder jedem Tastendruck erneut aufleuchten (1 Minute lang). Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf Taste 10, bis ein akustisches Signal ertönt. Eine Alarmmeldung deaktiviert diese Funktion automatisch.

Auswechseln der Lampe:

Sie dürfen die Speziallampe, mit der dieses Geräts bestückt ist, nicht ausschrauben, sondern zum Geräteinnern hin herausziehen.

5019 637 33009

D

GB

F

NL

E

P

I

GR

S

N

DK

FIN